

Varnostna navodila



Océ Colorado 1640



A CANON COMPANY

Avtorske pravice in blagovne znamke

Avtorske pravice

Avtorske pravice 2018 Océ.

Ilustracije in specifikacije se ne nanašajo nujno na izdelke in storitve, ki so ponujeni na vsakem posameznem lokalnem trgu. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Océ se noben del te publikacije ne sme reproducirati, kopirati, prilagajati ali prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali prevajati v katerikoli jezik ali v računalniški jezik, v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način, elektronsko, mehansko, optično, kemično, ročno, ali kako drugače.

DRUŽBA OCE NE DAJE NIKAKRŠNIH JAMSTEV V ZVEZI Z VSEBINO TE PUBLIKACIJE IZRECNIH ALI IMPLICITNIH, RAZEN V NJEJ NAVEDENIH, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV, GARANCIJ GLEDE MOŽNOSTI TRŽENJA IN PRODAJE TER USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN UPORABE ALI NEKRŠITVE. DRUŽBA OCE NI ODGOVORNA ZA NEPOSREDNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO KAKRŠNEKOLI VRSTE, KAKOR TUDI NE ZA IZGUBE ALI STROŠKE ZARADI UPORABE VSEBINE TE PUBLIKACIJE.

Poleg tega si družba Océ pridržuje pravico do popravljanja te publikacije in občasnega spreminjanja vsebine brez obveznosti obveščanja katerihkoli oseb o teh popravkih oz. spremembah.

Jezik

Prevod navodil, ki so v izvirniku zapisana v ameriški angleščini.

Blagovne znamke

Océ, Océ Arizona, Océ ColorStream, Océ ColorWave, Océ Com Works, Océ CrystalPoint, Océ CustomTone, Océ DemandStream, Océ Digi Ink, Océ DigiDot, Océ Digital Newspaper Network, Océ Doc Exec, Océ DocSetter, Océ Doc Works, Océ DPConnect, Océ DPConvert, Océ DPLink, Océ EasyPAC, Océ Engineering Exec, Océ ENEO, Océ Find Logic, Océ FlexiDark, Océ Image Logic, Océ ImageStream, Océ InfiniStream, Océ InkSafe, Océ Intra Logic, Océ JetStream, Océ Job Appropriate Color, Océ LithoStream, Océ Matrix Logic, Océ Office Exec, Océ PageStream, Océ Phantom Code, Océ PlotWave, Océ Power Logic, Océ PowerM, Océ Print Exec, Océ Print Logic, Océ Print Vision, Océ Printing for Professionals, Océ PRISMA, Océ PRISMAaudit, Océ PRISMAproduction, Océ PRISMAsatellite, Océ Pro-Select, Océ QCCS, Océ QCDS, Océ Quality Centre, Océ Quality Centre Delivering the Difference, Océ Quick Change Color System, Océ Remote Logic, Océ Repro Desk, Océ SRA, Océ Scan Logic, Océ Set Logic, Océ Sign Film, Océ TDS, Océ TonerPearls, Océ TonerSafe, Océ TOP4U, Océ Triplex, Océ True Proof, Océ VarioColor, Océ VariaDot, Océ VarioLink, Océ VarioPrint, Océ VarioStream, Océ XPrint so registrirane blagovne znamke družbe Océ-Technologies B.V. Océ je del družbe Canon.

Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Varnostne in okoljske informacije

Pomembne varnostne in okoljske informacije za uporabnika

Pred prvo uporabo vašega sistema tiskanja se prepričajte, da je pravilno nameščen in da ste prebrali in razumeli Uporabniško dokumentacijo. Le tako boste lahko sistem uporabljali varno in v skladu z njegovimi funkcionalnimi zmožnostmi. Med uporabo vaše naprave poskrbite, da je le-ta vedno skladna z Uporabniško dokumentacijo.

Svarilne in opozorilne oznake

Kjerkoli je potrebno, so bile nameščene opozorilne varnostne oznake, ki opozarjajo vse uporabnike naprave na možna tveganja in/ali nevarnosti. Za varno uporabo morate razumeti pomen vsake od oznak. Poskrbite, da boste pred prvo uporabo naprave prebrali in razumeli vse opise oznak.

Možnim nevarnostim se izognete tako, da poskrbite, da preventivno in kurativno vzdrževanje vedno izvajajo kvalificirani in usposobljeni serviserji.

Odklonitev odgovornosti:

DRUŽBA OCÉ NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA KAKRŠNEKOLI VRSTE, NITI IZRECNEGA NITI IMPLICIRANEGA, ZA VSEBINO IN POPOLNOST TE DOKUMENTACIJE, KI NI NAVEDENO V SAMI PUBLIKACIJI, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV Z JAMSTVI TRŽLJIVOSTI IN PRODAJLJIVOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN UPORABE ALI NEKRŠITVE PRAVIC TRETJIH OSEB. DRUŽBA OCÉ NE PREVZEMA NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE KAKRŠNEKOLI VRSTE. PRAV TAKO NE PREVZEMA NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA IZGUBE ALI STROŠKE, KI BI NASTALI ZARADI UPORABE TE DOKUMENTACIJE.

Čeprav je bila ta dokumentacija pripravljena s kar največjo pozornostjo, družba Océ ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti, ki jih vsebuje. Družba Océ si pridržuje pravico, da lahko to dokumentacijo kadarkoli ureja in občasno spreminja.

Opombe

- Na nekaterih prodajnih področjih izdelka je lahko eden ali več naslednjih trgovskih nazivov registriran kot ena ali več modelnih števil.

Trgovski naziv izdelka:	številka modela
Tiskalnik Océ Colorado 1640	Océ 01079

- Glede na kontekst izrazi "sistem", "naprava" in "oprema", ki se uporabljajo v Uporabniški dokumentaciji, pomenijo sistem tiskanja Océ, na katerega se ta dokumentacija nanaša.
- Nekatere potrošne materiale in materiale, ki jih ta naprava uporablja, spremljajo varnostni listi. Posebne varnostne in okoljske informacije poiščite v ustreznih varnostnih listih in navodilih za uporabo. Veljavne varnostne liste lahko prenesete s strani za podporo za izdelek "<http://downloads.oce.com/>".
- Napravo je označena z oznako CE, s čemer izkazuje skladnost z veljavnimi zakonskimi zahtevami. Ustrezna CE Izjava o skladnosti je sestavni del Uporabniške dokumentacije. Prenesete jo lahko tudi s strani za podporo vašega izdelka na naslovu "<http://downloads.oce.com/>".

Družba Océ ne prevzema odgovornosti za škode, ki izhajajo iz:

- nespoštovanja Uporabniške dokumentacije,
- nepravilne uporabe naprave,

- neodobrenih sprememb naprave.

V Uporabniški dokumentaciji so za identifikacijo in razvrstitev ravni tveganja uporabljene naslednje oznake:

Znak	tip	Opis
	OPOZORILO	Pomeni opozorilo, ki se nanaša na dejanja, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali celo smrt osebja, če se ne izvajajo pravilno. Za varno uporabo naprave morate ta opozorila vedno upoštevati.
	POZOR	Pomeni opozorilo, ki se nanaša na dejanja, ki lahko povzročijo telesne poškodbe osebja, če se ne izvajajo pravilno. Za varno uporabo naprave morate ta opozorila vedno upoštevati.
	POMEMBNO	Opozarja na operativne zahteve in omejitve. Te točke morate skrbno prebrati, saj lahko le tako pravilno uporabljate napravo in se izognete poškodbam naprave ali premoženja.
	OBVESTILO	Označuje dejanje, ki se ne sme izvesti. Te točke skrbno preberite in poskrbite, da opisanih dejanj ne izvajate.
	OPOMBA	Pomeni pojasnilo o določenem dejanju ali vsebuje dodatna pojasnila za postopek. Priporočamo, da te opombe preberete.

Simboli osebne zaščite

Znak	tip	Opis
	Zaščita rok	Pri izvajanju te naloge ali dejanja uporabite navedeno vrsto rokavic.

Na napravi so za identifikacijo in razvrstitev ravni tveganja uporabljene naslednje oznake:

Oznaka	tip	Opis
	OPOZORILO	Pomeni opozorilo, ki se nanaša na dejanja, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali celo smrt osebja, če se ne izvajajo pravilno. Za varno uporabo naprave morate ta opozorila vedno upoštevati.
	POZOR	Nevarnost električnega udara. V notranjosti nevarni deli pod napetostjo. Ne odstranjujte pokrova. Namenjeno samo pooblaščenemu servisnemu osebju.
	POZOR	Vroči deli. Ne dotikajte se teh delov. Ob dotiku je nevarnost, da si opečete prste.
	POZOR	Nevarnost stiska roke zaradi sile od zgoraj.

Oznaka	tip	Opis
	POZOR	Točka zapletanja, drobeči zobniki. Delov telesa ne približujte gibajočim se delom.
	POZOR	Rezanje prstov ali roke, ravno rezilo. Ne približujte se z deli telesa.
	POMEMBNO	Elektrostatična sprostitvev Ne dotikajte se.
	Zaščita rok	Pri izvajanju te naloge ali dejanja uporabite navedeno vrsto rokavic.
	POMEMBNO	Prosimo, pogledjte uporabniško dokumentacijo.

	OPOZORILO	Močno magnetno polje Nevarnost motenj pri delovanju srčnega spodbujevalnika. V primeru srčnega spodbujevalnika ostanite na varni razdalji.
	OPOZORILO	Dvopolno, nevtrarno varovanje
	OPOZORILO	Pred servisiranjem izključite oba glavna vtiča napajanja.

Osebe po standardu UL/IEC/EN 62368-1 s certifikatom ITE

• Obveščena oseba

Ta Uporabniška dokumentacija opisuje varnostno opremo za zaščito informiranih oseb. Izraz obveščena oseba se nanaša na osebe, ki so jih usposobljene osebe obvestile in pripravile, oziroma osebe, ki so pod nadzorom usposobljene osebe, da prepoznajo vire energije, ki lahko povzročijo poškodbe, in da se previdno izogibajo nenamernim stikom s temi viri energije ali izpostavljenostjo tem virom.

Vir napajanja



OPOZORILO

- Vtič vtaknite neposredno v napajalno vtičnico, ki ima enako konfiguracijo kot vtič. Uporaba adapterjev lahko povzroči neustrezno napajanje. Če ustrezna napajalna vtičnica ni na voljo, naj vam jo namesti kvalificiran električar.



POMEMBNO

- Naprave ne priključujte v električno omrežje, katerega napetost ali frekvenca nista enaki tistima, ki sta navedeni na nalepki z oznako napajanja.
- Stični vhodni modul je dosegljiv na sprednji strani naprave. Modul vključuje tudi izhodno napajanje, ki je namenjeno izključno potrebam servisiranja. V to vtičnico ne priključujte nobene električne naprave.
- Ne uporabljajte adapterja z več izhodi ali podaljševalnega kabla. Če potrebujete podaljšan kabel, se obrnite na pooblaščenega serviserja. Uporaba podaljševalnega kabla lahko povzroči požar ali električni udar.



OPOMBA

- Ko je nujna priključitev v električno omrežje z drugačno specifikacijo, se obrnite na predstavnika svojega pooblaščenega serviserja.

Napajalni kabel



OPOZORILO

- Napajalnega kabla ne razite, brusite, segrevajte, zvijajte ali lomite. Nanj ne postavljajte težkih predmetov in ga na nikakor ne poškodujte. Uporaba poškodovanega napajalnega kabla (razgaljen ali zlomljen vodnik) lahko povzroči električni udar, požar ali napačno delovanje naprave. Ko opazite katero koli od navedenih poškodb, takoj izklopite napajalno stikalo naprave in izvlecite vtič kabla iz električne vtičnice. Potem pokličite svojega pooblaščenega servisnega predstavnika.
- Za priključitev naprave v omrežje ne uporabljajte kablskega podaljška.
- Ne uporabite nobenega drugega kabla, razen priloženega. Tega kabla nikoli ne uporabljajte za napajanje drugega električnega aparata.
- Napajalnih kablov ne polagajte tako, da bi jih ljudje lahko pohodili ali se obnje spotaknili.
- Ta stroj ima dva vhoda napajanja. Ne vstavljajte obeh vtičev napajalnih kablov na isto fazo.
- Uporabite samo napajalni kabel z zaščitnim ozemljitvenim vodnikom.

Napajalni vtič



OPOZORILO

- Če je naprava priključena na stensko vtičnico, naj stoji v njeni bližini, da je lahko dosegljiva. Napajalni vtič služi kot odklopna naprava.

Ozemljitev



OPOZORILO

- Napajalni kabel povežite s stensko vtičnico, ki vsebuje zaščitno ozemljitev (PE).
- Ta oprema ni izdelana za priključitev na napajalni sistem IT . Napajalni sistem IT je napetostno omrežje, v katerem nevtralni vodnik ni ozemljen.

Omrežni kabel



OPOZORILO

- Za povezavo naprave z omrežjem uporabite samo opletene omrežne kable.

Namestitev



OPOZORILO

- Napravo sme prevažati, sestaviti, namestiti in popravljati samo pooblaščen servisni predstavnik.
- Nameščanje dodatne in izbirne opreme, ki za napravo ni odobrena, lahko pomeni kršitev varnostnih predpisov in direktiv in lahko napravo tudi poškoduje.
- O dodatni in izbirni opremi, ki se jo sme namestiti na napravo, se posvetujte z vašim pooblaščenim servisnim predstavnikom.
- Priključite le izdelke, ki ustrezajo nacionalnim in internacionalnim standardom za varnost in radio frekvenčne motnje.
- Napravo postavite na ravno vodoravno površino ustrezne nosilnosti.
- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer bi bila izpostavljena vibracijam ali udarcem.
- V bližini naprave ne uporabljajte vnetljivih razpršil, tekočin ali plinov, saj lahko pride do požara.

Podatki o potrebnem prostoru in varnostna opozorila

- Podatek o prostoru, ki je potreben za delovanje tega izdelka, bo kupcu posredoval lokalni prodajni predstavnik ob pregledu lokacije.
- Specifične varnostne podatke, vključno z dimenzijami izdelka, priporočeno prostornino delovnega prostora in hitrostjo ventilacije v njem, preberite v ustreznih varnostnih listih izdelka (PSDS).



POMEMBNO

- Stroj mora biti priključen na sistem za odsesavanje zraka (odvod v zunanji zrak) ali pa mora vsebovati filtre, prostor pa mora biti ustrezno prezračevan. Zahtevane potrebe po zračenju boste našli v Varnostnem listu izdelka.
- Stroja ne postavljajte v prostor, ki je premajhen in slabo zračen. Zahtevane potrebe po zračenju boste našli v Varnostnem listu izdelka.
- Poskrbite, da je odsesavanje zraka vklopljeno oziroma, da so emisijski filtri nameščeni.

Delovanje



OPOZORILO

- Če tiskalni sistem oddaja kakršnekoli nenavadne ali opazne zvoke ali vonjave, ga izklopite in pokličite vašega pooblaščenega servisnega predstavnika.
- Na noben del naprave se ne naslanjajte, na njem ne ležite in ne stojte. To velja tudi za dele, ki jih je mogoče izvleči iz naprave (npr. predali za medije).
- Pred uporabo naprave skrbno preberite Uporabniško dokumentacijo. Če česa v Uporabniški dokumentaciji ne razumete, se obrnite na vašega pooblaščenega servisnega predstavnika.
- Tiskalnega sistema ne smejo upravljati osebe pod vplivom alkohola ali drog in osebe, ki jemljejo določene vrste zdravil, npr. psihotropne droge.
- Ne delajte z nezaščitenimi dolgimi lasmi in ohlapnimi deli oblačil (npr. kravate, rokavi in šali) ali nakita, kot so ogrlice, zapestnice ali prstani. Lahko se zapletejo v pogonske mehanizme ali gibljive dele naprave in vas poškodujejo.
- Poskrbite, da noben predmet (npr. verižice, sponke za papir, kovanci) ali tekočina ne pride v notranjost naprave. Na napravo ali v njeno neposredno bližino ne postavljajte posod s tekočino (npr. steklenic, kozarcev, skodelic ali vaz).



PREVIDNO

- Ta oprema ni primerna za uporabo v prostorih, kjer se nahajajo otroci.



POMEMBNO

- Izključitev izdelka iz omrežja (izvlečen vtič, napajalno stikalo) lahko povzroči okvaro sistema.

Razstavljanje in spreminjanje



OPOZORILO

- Pokrovov in stranic, pritrjenih na napravo, ne odstranjujte. Nekatere naprave vsebujejo električne komponente ali vir laserskega žarka, ki lahko povzročijo električni udar ali poškodbe.
- Naprave ne predelujte, saj bi to lahko povzročilo požar, električni udar, okvaro ali telesne poškodbe.
- Ne izvajajte vzdrževalnih posegov na sestavnih delih in ne uporabljajte materialov za vzdrževanje, ki niso navedeni v Uporabniški dokumentaciji.
- Da se izognemo tveganjem in/ali ogrožanju veljavnih jamstev, smejo napravo vzdrževati samo obveščene in/ali usposobljene osebe.
- Ne premoščajte in ne onesposablajte varnostnih stikalnih naprav.



PREVIDNO

- Med zagonom in delovanjem naprave ne odpirajte nobenih vrat naprave, razen če sporočilo na krmilnem zaslonu od vas zahteva, da odprete ena ali več vrat.

Popravilo



PREVIDNO

- Ne odpirajte območij za servisiranje. Odpiranje območja za servisiranje brez dovoljenja in nepravilno izvedena popravila lahko pomenijo za delavce resno tveganje.
- Napravo smejo popravljati samo pooblašчени servisni predstavniki. Dostop do zaklenjenih območij in območij, ki jih je mogoče odpreti samo s posebnimi orodji, je dovoljen samo pooblaščenim servisnim zastopnikom.

Ukrepanje ob težavah



OPOZORILO

- Če v napravo pade kos kovine, curek vode ali kakršnakoli podobna tuja snov, napravo takoj izklopite (OFF) in izvlecite vtič napajalnega kabla iz omrežja. Potem pokličite svojega pooblaščenega servisnega predstavnika.
- Ko se naprava pretirano segreje, če se iz nje začne kaditi ali če iz nje prihaja nenavaden vonj ali zvok, takoj prekinite z njeno uporabo. Takoj izklopite napajalno stikalo naprave in izvlecite vtič kabla iz električne vtičnice. Potem pokličite svojega pooblaščenega servisnega predstavnika.
- Takoj prenehajte z uporabo naprave, če je padla na tla ali je poškodovan pokrov. Takoj izklopite napajalno stikalo naprave in izvlecite vtič kabla iz električne vtičnice. Potem pokličite svojega pooblaščenega servisnega predstavnika.
- Če je prišlo do poškodbe pokrovov, napajalnega kabla ali delovnih elementov ali če je v napravo prišla tekočina ali tujki, pokličite vašega servisnega predstavnika.



PREVIDNO

- Nekateri deli notranjosti naprave se segrejejo. Ne dotikajte se mest, ki so označena z nalepko z oznako »CAUTION HOT« (Pozor, vroče) . Dotikanje teh površin lahko povzroči opekline.
- Če se naprava vname ali se iz nje kadi.
 - V vsakem ognju lahko nastajajo strupeni plini. Nastanejo lahko tudi v ognju v tej napravi.
 - Pri gašenju ognja ali dima morate nositi samostojni dihalni aparat. Navodila za te primere morajo biti shranjena v centru za gašenje in v lokalni gasilski službi.

Potrošni materiali, dobava in materiali za vzdrževanje



OPOZORILO

- Delov, ki vsebujejo toner ali črnilo ali so umazani z njim, ne mečite v ogenj.
- Delov, ki vsebujejo toner ali črnilo ali so umazani z njim, ne puščajte na mestih, dosegljivih otrokom.
- Potrošnih materialov in materialov za vzdrževanje ne shranjujte v bližini vsebnikov s hrano in pijačo.
- Bodite pazljivi pri ravnanju s tekočinami. Razlite tekočine takoj počistite, sicer lahko komu zdrsne in se poškoduje.



PREVIDNO

- Vedno uporabljajte le materiale, ki jih priporoča proizvajalec in so izdelani posebej za to napravo. Uporaba materialov, ki jih proizvajalec ni odobril, lahko povzroči okvare naprave.
- Materiale za vzdrževanje in druge materiale uporabljajte samo na način, za katerega so namenjeni.
- Odpadnega potrošnega materiala ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Ne dopustite, da prišli v kanalizacijo. Odpadne potrošne materiale, materiale za oskrbo in vzdrževanje in z njimi onesnaženo embalažo odlagajte skladno z ustreznimi zveznimi, državnimi in lokalnimi predpisi.
- S črnilom umazane rokavice in ne-fiksirani tiskani mediji se štejejo za kemijske odpadke in jih morate odvreči skladno z lokalnimi predpisi.
- Na stroj ne polagajte kakršnekoli tekočine.
- Fiksiranje medijev s seznama podprtih medijev je preizkušeno in se šteje pod standardnimi pogoji za zadostno. Informacije o utrjevanju posebnih medijev po naročilu boste našli v uporabniškem priročniku.

UV-črnilo



PREVIDNO

- Če z njimi ne ravnate pravilno, so lahko UV-črnila nevarna. Za zagotavljanje največje varnosti vedno upoštevajte smernice iz varnostnih listov izdelka.
- Izogibajte se stiku kože s črnilom in neutrjeno površino tiskanega medija.
- Kadar je možen stik s črnili ali z materiali za vzdrževanje, nosite predpisane rokavice iz nitrilne gume.
- Rokavice morajo segati preko rokavov.
- Če se rokavica umaže s črnilom, jo po nekaj minutah zavržite.
- Rokavic za enkratno uporabo ne uporabljajte ponovno.
- Če se črnilo še ni pravilno utrilo, tiskovin ne prijemajte brez rokavic.
- Če pride črnilo v stik s kožo, jo takoj očistite z milom in vodo. Ne uporabljajte alkohola ali drugih topil.
- Če pride črnilo v stik z očmi, jih sperite z vodo, preglejte varnostni list (SDS) in pokličite zdravnika.
- Črnila niso primerna za izdelke, namenjene prehrani ali otrokom (npr. krožnike, igrače).
- Vedno izmerite debelino uporabljenega medija in nastavite zanj ustrezno višino tiskalne kartuše. Izogibajte se tiskanju pri večji višini od izmerjene, saj to povzroča prekomerne emisije meglic UV-črnila.
- Vsi odpadki, ki vsebujejo neutrjeno ali delno utrjeno črnilo, so nevarni in jih morate, skladno z lokalnimi predpisi, odlagati ločeno. Odpadkov črnila ne mešajte z nenevarnimi odpadki (gospodinjskimi, pisarniškimi, ipd.). Ne dopustite, da bi prišli v kanalizacijo ali v oskrbo s pitno vodo. Odpadki črnila vključujejo tudi blazinice in krpe za vzdrževanje, rokavice in vse druge materiale, ki vsebujejo neutrjeno ali delno utrjeno UV-črnilo. Odlagajte jih v skladu z vsemi zveznimi, državnimi in lokalnimi predpisi.
- Odpadnega črnila ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Ne dopustite, da bi črnilo prišlo v kanalizacijo. Odpadno črnilo in z njim onesnaženo embalažo odlagajte skladno z ustreznimi zveznimi, državnimi in lokalnimi predpisi.

Optično valovanje



PREVIDNO

- Nikoli ne pogledjte neposredno v stekleno vlakno kabelske povezave. Laserski žarki v napravah z optičnimi vlakni lahko poškodujejo vaše oči.

Zaslon iz tekočih kristalov (LCD)



PREVIDNO


- Ne dotikajte se in ne zaužijte tekočin iz razbitega zaslona iz tekočih kristalov (LCD). Če pridejo oblačila ali koža v stik s to tekočino, jih takoj očistite z milom in vodo. Če pride do stika z očmi, oči takoj najmanj 15 minut spirajte s čistilnim sredstvom in se posvetujte z zdravnikom.
- Površine LCD-zaslona ne brišite, nanjo ne pritiskajte in se je ne dotikajte s trdimi predmeti, saj se lahko polarizirana površina zaslona hitro opraska. Ko LCD-modul pade na tla ali nanj pretrdo pritisnete ali ga udarite, se lahko razbije, saj je izdelan iz stekla. Če se steklo razbije, bodite previdni, da se ne poškodujete z delci stekla. Obrnite se na servisno službo.

Navijalnik



PREVIDNO

- Navijalnik ima napravo za zaustavitev v sili, nahaja se na njem. Aktiviranje te naprave za zaustavitev v sili ustavi vse gibanje navijalnika.

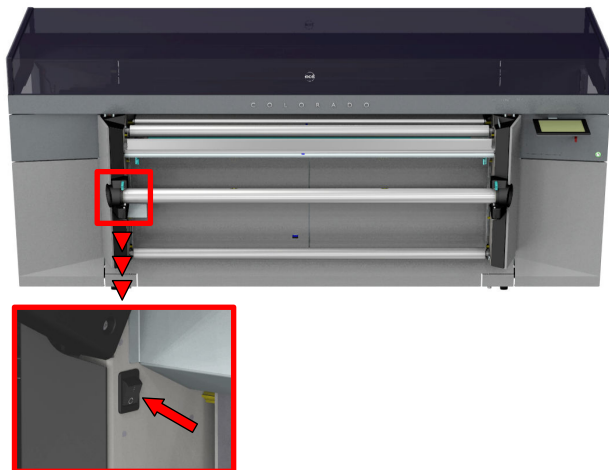

- Če medij ni vstavljen, ne nameščajte napenjalnika. Pazite na svoje prste, saj lahko napenjalnik pade.

Magneti



OPOZORILO

Ta oprema vsebuje enega ali več izjemno močnih magnetnih polj. Kje se ta magnetna polja nahajajo, označujejo varnostne nalepke.



Obvestila v zvezi s predpisi

Ozemljitev (Finska; FI, Norveška; NO, Švedska; SE in Danska; DK)

- FI: Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
- NO: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
- SE: Apparatens skall anslutas till jordat uttag.
- DK: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Prevod: Naprava mora biti priključena na ozemljen vir napajanja.

Preprečevanje radijskih motenj (vse države, razen ZDA)

- Svarilo: Ta oprema je skladna z zahtevami razreda A. V bivalnem okolju lahko povzroča radijske motnje.
- Svarilo: Ta oprema je skladna z zahtevami CISPR 32 - razred A . V bivalnem okolju lahko povzroča radijske motnje.
- Svarilo: Uporaba te opreme v bivalnem okolju lahko povzroča radijske motnje.

Odobritev FCC (ZDA)

- Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam razreda A za digitalne naprave, skladno s 15. delom Pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami, če se oprema uporablja v poslovnem okolju. Ta oprema generira, uporablja in lahko seva radio-frekvenčno energijo ter lahko, če ni nameščena in se ne uporablja skladno z navodili v Dokumentaciji za uporabnika, povzroča škodljive motnje radijskih komunikacij. Uporaba te opreme v stanovanjskih območjih bo zelo verjetno povzročala škodljive motnje. V takem primeru bo uporabnik dolžan odpraviti takšne motnje na svoj strošek.
- Za izpolnjevanje omejitev razreda A v razdelku B 15. dela pravil FCC je potrebna uporaba oklepljenih kablov.

ICES-001/NMB-001 in ICES-003/NMB-003; Oprema, ki povzroča motnje (Kanada)

- CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Radijske naprave (ZDA)

- Oprema vsebuje odobren modularni oddajnik. Nalepka z FCC ID oznako oddajnika se nahaja poleg nalepke z napetostno oznako. Modularni oddajnik se nahaja v enoti za oskrbo s črnilom. Dostop do njega ima samo servisni tehnik.



Izjava o skladnosti za RED in R & TTE (EGP vključno s Švico)

- Družba Océ izjavlja, da je tiskalnik skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili Direktive 2014/53/ES (RED). Izdelek je označen z oznako CE, s čemer izkazuje skladnost z veljavnimi zakonskimi zahtevami. Izjava o skladnosti CE vam je dana na voljo za vašo uporabo. Izjavo o skladnosti CE lahko prenesete s strani za podporo vašega izdelka na naslovu "<http://downloads.oce.com/>".

Deklaracija o skladnosti po Zakonu o radiju (japonska)

Ta končni izdelek vsebuje RFID modul, ki že ima odobritev MIC (AC-17014) po Zakonu o radiju.

Deklaracija o skladnosti po Zveznem zakonu o telekomunikacijah (Mehika)

Ta končni izdelek vsebuje RFID modul, ki že ima odobritev IFTEL (RCPOCOC16-1941) po Zveznem zakonu o telekomunikacijah.

Deklaracija o skladnosti za Telekomunikacije (Singapur)

Ta končni izdelek vsebuje RFID modul, ki je že, skladno s predpisom 20(6) Telekomunikacijskih (prodajnih) predpisov (Cap 323, Rg 6) ("Prodajni predpisi") registriran pri Informacijsko-komunikacijskem organu za razvoj medijev, ki je odobril njegovo prodajo v Singapurju. Zakon o telekomunikacijah (amandma) 2011 (št. 19 iz leta 2011).

**Complies with
IDA Standards
DB00671**

Deklaracija o skladnosti za Telekomunikacije (Indonezija)

Ta končni izdelek vsebuje RFID modul, ki ga je odobrilo ministrstvo za komunikacijsko in informacijsko tehnologijo, generalni direktorat virov in opreme za pošto in informacijsko tehnologijo republike Indonezije. Zakon o telekomunikacijah št.36 iz leta 1999.

52118/SDPPI/2017
7023

Deklaracija o skladnosti za Telekomunikacije (Hong Kong)

Ta končni izdelek vsebuje RFID modul, ki že ima odobritev ISM (HKCA1035, 7. izdaja) za komunikacijske oblasti. Certifikat št.: HK0011801838.

Deklaracija o skladnosti za Telekomunikacije (Malezija)

Ta končni izdelek vsebuje RFID modul, ki že ima odobritev MCMC MTSFB (TC T007: 2014) po Zakonu o telekomunikacijah in multi-medijskih vsebinah. Odobritev št.: RCCV/24A/0418/S(18-1613).

VCCI (Japonska)

Razred A ITE

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

V C C I - A



Prevod: Skladno s standardom Sveta VCCI je to naprava razreda A. Če se ta oprema uporablja v domačem okolju, lahko pride do radijskih motenj. V takih primerih je uporabnik dolžan izvesti ukrepe za preprečevanje.

EAC (Rusija, Armenija, Kazahstan, Kirgizija in Belorusija)



Na hrbtni strani naprave so navedeni naslednji podatki o tem izdelku:

Številka modela
Specifikacije napajanja
Proizvajalec
Država izvora
Datum proizvodnje <LLLL-MM-DD>
Oznaka EAC

Varnost laserskih naprav (vse države)

- Varnost laserskih naprav

To je digitalna naprava, ki deluje z uporabo laserja. Če se naprava uporablja v skladu z navodili v tej Dokumentaciji za uporabnika, laser ne predstavlja nikakršne nevarnosti. Ker je sevanje, ki ga oddaja laser, v celoti zadržano znotraj zaščitnega ohišja, laserski žarek med uporabo naprave ne more uhajati iz nje. Ta naprava je v skladu z IEC60825-1 2007 opredeljena kot laserski izdelek razreda 1. Naprava ne ustvarja nevarnega laserskega sevanja.



- **Predpisi CDRH**

V skladu s Standardom o sevanju naprav in Zakonom o hrani, zdravilih in kozmetičnih izdelkih iz leta 1990, je ta naprava opredeljena kot laserski izdelek razreda 1. Skladnost je obvezna za vse laserske izdelke, ki se prodajajo v ZDA, in se prijavlja Centru za naprave in radiološko zdravje (CDRH) Uprave ZDA za hrano in zdravila (FDA) pri Ministrstvu za zdravje in človeške storitve (DHHS) ZDA. To pomeni, da naprava ne proizvaja nevarnega laserskega sevanja. S tem povezana nalepka označuje skladnost s predpisi CDRH in mora biti nameščena na vsak laserski izdelek, ki se trži v ZDA.

POZOR

Uporaba krmilnih naprav, spreminjanje ali izvajanje postopkov, ki so drugačni od navedenih v tej Dokumentaciji za uporabnika, lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju. To je laser na bazi polprevodnikov. Največja moč laserske diode znaša **0,78 mW**.

Žarnice (vse države)

Ta izdelek lahko vsebuje žarnice, ki so namenjene samo za uporabo v kombinaciji s tem izdelkom in za točno ta izdelek (in povezano opremo). Te žarnice niso namenjene drugačni uporabi.

Oznake akumulatorjev (EGP in Švica)

- Ta naprava vsebuje akumulator. Ne odstranjujte ga sami. Če je treba akumulator zamenjati, lahko to izvedejo samo usposobljeni serviserji, ki poznajo navodila za odstranjevanje, ki jih zagotavlja družba Océ.
- Ta naprava vsebuje enega ali več akumulatorjev. Če je (so) nameščena(-e) na ploščah tiskanega vezja, je (so) ključna(-e) za stalno nemoteno delovanje naprave. Akumulator(je) smejo zamenjati samo usposobljeni serviserji, ki poznajo navodila za njihovo odstranjevanje, ki jih zagotavlja podjetje Océ.




Lokacija	Kapaciteta baterije [Ah]	Vsebuje
Notranji krmilniki	0,2 Ah	Litij

Pozor Družba Océ ne sprejema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo ali posledice, če je akumulatorje odstranil kdor koli razen servisnega osebja družbe Océ.

Oznaka akumulatorja (ZDA)

Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo, ki vsebuje perkloratni material – morda je potrebno posebno ravnanje. Glejte "<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>".

Oznaka akumulatorja (Tajvan)



Prevod: Odpadni akumulatorji, reciklirajte jih.

Iztek življenjske dobe: Evroazijska gospodarska unija (EAEU)

Rusija in Belorusija	
Утилизация продукции	Данную продукцию следует утилизировать должным образом, в соответствии с действующим национальным и местным законодательством.
Kazakhstan	
Өнімді қадеге жарату	Бұл өнім Сіздің ұлттық және жергілікті заңнамаларыңызға сәйкес қадеге жаратылуы тиіс.
Armenija	
Ապրանքի նշանակում	Այս ապրանքը պետք է նշանակվի պատշաճ և ավանդապատշաճ ջերմազային և տեղական օրենսդրության :
Kirgizija	
Таштандыны иштетүү	Бул өнүм сиздин улуттук жана жергиликтүү мыйзамдарына ылайык тиешелүү түрдө кылуу керек.

Prevod: Recikliranje izdelka; Izdelek morate zavreči pravilno, v skladu z vašimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi.

Konec uporabe; OEE0 (WEEE) (EGP in Švica)

Ta simbol pomeni, da skladno z direktivo OEE0 (2012/19/EU) in zakoni vaše države izdelka ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odnesti na predvideno zbirno mesto, npr. v okviru menjave staro za novo pri pooblaščenem prodajalcu ali pooblaščenemu zbirnemu mestu za odpadno električno in elektronsko opremo (EEO). Nepravilno ravnanje s to vrsto odpadkov je lahko zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so običajno povezane z EEO, škodljivo za okolje in človeško zdravje. Hkrati pa bo vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka prispevalo k učinkoviti izrabi naravnih virov. Več informacij o mestih, kjer lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, boste našli na vašem mestnem uradu, komunalnem podjetju, pooblaščenem organu OEE0 programa ali pri vašem izvajalcu storitev odstranjevanja gospodinjskih odpadkov. Za več informacij v zvezi z vračanjem in recikliranjem izdelkov OEE0 obiščite spletišče "<http://www.canon-europe.com/environment>". Reference: Direktiva 2012/19/EU.



Konec uporabe; OEE0 (Indija)

Skladno s Pravili o ravnanju z E-odpadki, 2016, tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate predati na predvideno zbirno mesto, npr. pooblaščenemu zbirnemu mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme (EEO). Nepravilno ravnanje s to vrsto odpadkov je lahko zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so običajno povezane z EEO, škodljivo za okolje in človeško zdravje. Hkrati pa bo vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka prispevalo k učinkoviti izrabi naravnih virov. Za več informacij v zvezi z vračanjem in recikliranjem izdelkov OEE0 obiščite spletišče "<http://www.canon.co.in/environment>" ali pa nam pišite na naslov "customer.delight@canon.co.in". Ta izdelek je skladen tudi s "Pravili za ravnanje z E-odpadki, 2016", ki prepovedujejo uporabo svineca, živega srebra, šest-valentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov v koncentracijah, ki presegajo 0,1 ut.% in kadmija v koncentraciji, ki presega 0,01 ut.% . Izjeme so navedene v Seznamu II Pravil.



Konec življenjske dobe; Odstranjevanje sestavnih delov (Japonska)

廃棄物の取り扱いについて

使用済みの消耗品と消耗部品は、法令・条例に従って、産業廃棄物としてお客様が処理処分をお願い致します。

Prevod: Rokovanje z odpadki. Stranka je dolžna odlagati rabljene potrošne materiale in dele kot industrijske odpadke, skladno z zakoni in predpisi lokalnih oblasti.

RoHS (Kitajska)

Obdobje uporabe za varovanje okolja (EPUP), ki velja za stroje, ki se dobavljajo v Ljudsko republiko Kitajsko, je 20 let. Ta EPUP, ki ne vključuje potrošnega materiala in nadomestnih delov, ne vpliva na katero koli garancijo, ki velja za sistem, in se ne sme upoštevati ali interpretirati kot ločena garancija za stroj.



RoHS (Vietnam)

Izdelki družb Canon in Océ, ki se tržijo v Vietnamu, so skladni z naslednjo Okrožnico in odločitvijo – »Okrožnica Ministrstva za industrijo in trgovino št. 30/1011/TT-BCT z dne 10. avgusta 2011, ki določa začasno dovoljene meje vsebnosti nekaterih strupenih kemikalij v električnih in elektronskih izdelkih.« – Odločba št. 4693/QĐ-BCT popravlja Okrožnico 30/2011/TT-BCT.

Izjavo si lahko ogledate v zadnjem odstavku spletišča Canon Marketing Vietnam na spletnem naslovu: "<http://www.canon.com.vn/personal/web/company/about/>".

Skladnost z REACH (EGP vključno s Švico)

- Predpisi REACH (ES št. 1907/2006), v 33. členu zahtevajo, da se kupcem/končnim uporabnikom posredujejo informacije o prisotnosti substanc, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), ki so vključene na kandidatno listo REACH, kadar njihova vsebnost presega 0,1% teže izdelka. Kadar se takšni informacijo mora posredovati, jo lahko najdete na naslovu: "www.canon-europe.com/about_us/sustainability/business/reach_customer_statement/". Pri običajnih pogojih uporabe ne pride do izpostavljenosti, zato za varno uporabo niso potrebni nikakršni posebni ukrepi.

Delovno okolje (vse države)

- Delovno okolje za pravilno delovanje naprave mora izpolnjevati naslednje pogoje.
 - Delovna temperatura (T): **18 °C (64,4 °F) do 30 °C (86 °F)**
Priporočena temperatura prostora (T): 20 °C (68 °F) do 27 °C (80,6 °F)
 - Relativna vlažnost (RV): **20 % do 80 %**
Priporočena relativna vlažnost (RH): 30 % do 60 %
 - Delovna nadmorska višina: pod **2000 m**

Področje uporabe: pod 2.000 m nadmorske višine in izven tropskih področij (Kitajska)



‘仅适用于海拔2000m以下地区安全使用’

Prevod: Varno se lahko uporablja samo pod 2.000 m nadmorske višine.



‘仅适用于费热带气候条件下安全使用’

Prevod: Varno se lahko uporablja samo v ne-tropskih vremenskih pogojih.

Glanzgrad bei Peripheriegeräten (Germany)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Prevod: Naprava ni namenjena uporabi na mestu znotraj vidnega polja oseb na delovnem mestu, opremljenem z zaslonom. Moteče odboje svetlobe na delovno mesto (zaslon) preprečite tako, da naprave ne postavite v neposredno vidno polje oseb, ki uporabljajo zaslone.

Akustične emisije hrupa (vse države)

- Zvočni tlak ($L_{pA} = 66 \text{ dB(A)}$) se uporablja za karakterizacijo nivoja zvoka, ki ga bo doživel delavec na svojem delovnem mestu (pred izdelkom, na višini 150 cm in v oddaljenosti 25 cm), in ga določa dinamična variacija izmerjenega statičnega zračnega tlaka, kot sila na enoto površine. Zvočni tlak se običajno izraža v decibelih [dB]. Tipične vrednosti ravni zvočnega tlaka so 0 dB, kar je povprečen spodnji prag zaznavanja človeškega sluha, 60 do 70 dB, kar je glasnost običajnega pogovora, 110 dB, kar je izjemno glasen glasbeni koncert, in 150 dB, kar je glasnost reaktivnega motorja iz neposredne bližine.



Canon Inc.

www.canon.com

Canon U.S.A., Inc.

www.usa.canon.com

Canon Canada Inc.

www.canon.ca

Canon Europe Ltd

www.canon-europe.com

Canon Latin America Inc.

www.cla.canon.com

Océ Australia Pty Ltd

www.oce.com.au

Canon China Co., Ltd

www.canon.com.cn

Canon Singapore Pte. Ltd

www.canon.com.sg

Canon Hongkong Co., Ltd

www.canon.com.hk